アクアトラスト
取扱説明書

製品を正しくお使い頂くために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

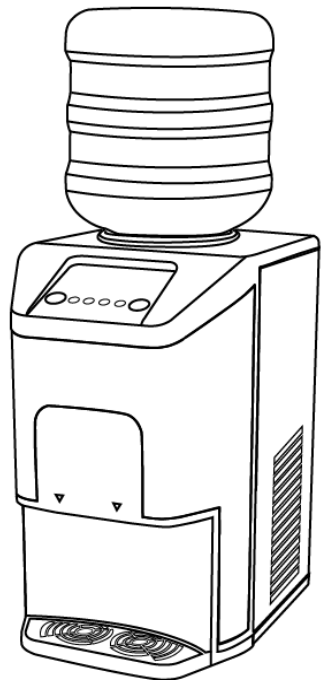

この取扱説明書は必ず使用者がいつでも見られるところに保管してください。

第１版

目次

■１．　各部名称と仕様　・・・　２、３
■２．　安全上のご注意　・・・　３、４
■３．　ウォーターサーバーの設置方法　・・・　５
■４．　チャイルドロックの設定／解除方法　・・・　６
■５．　冷水・温水の取水方法　・・・　７
■６．　省エネモード設定／解除方法　・・・　７
■７．　加熱機能の使用方法　・・・　８
■８．　ウォーターボトル交換方法　・・・　８
■９．　日常のお手入れ　・・・　９、１０
■１０．故障かな？と思ったら　・・・　１１、１２

©AQUACLARA・CHARAKEN・ROBOT

１．各部名称と仕様

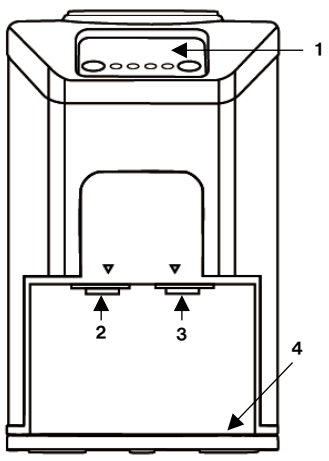

表面

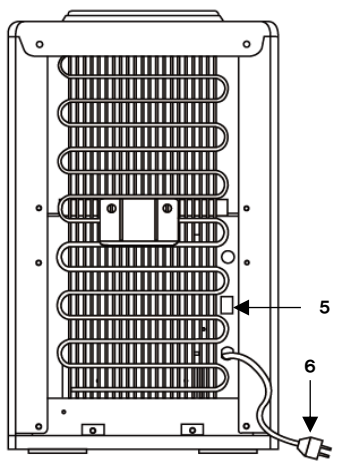

裏面

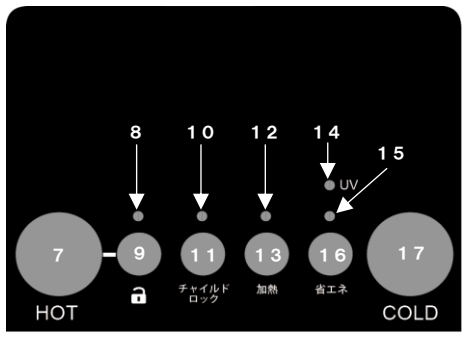

パネル

NO	名称	NO	名称
1	パネル	10	チャイルドロックランプ
2	温水取水口	11	チャイルドロックスイッチ
3	冷水取水口	12	加熱ランプ
4	水受け皿	13	加熱スイッチ
5	温水スイッチ	14	ＵＶ確認ランプ
6	電源プラグ	15	省エネランプ
7	温水取水スイッチ	16	省エネスイッチ
8	ロック解除ランプ	17	冷水取水スイッチ
9	ロック解除スイッチ		

仕様

型式	ＡＣ０４
電圧	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
加熱電力	４６５Ｗ
冷却電力	１０５Ｗ
サイズ	Ｗ３１０×Ｄ３８０×Ｈ５１５（mm）
重量	１７．５ｋｇ

２．安全上のご注意

アクアクララのウォーターサーバーを安全にご使用いただくために、
以下の注意事項を必ずお守りください。

表示の説明

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物質的損害が発生する可能性があります。

図表示の説明

⃠	この図表示は、してはいけない一般的な「禁止」内容です。
❗	この図表示は、「実行」していただく内容です。

⚠ 警告

❗ **熱湯注意**
温水を使用する場合は、熱いお湯が出るので火傷に注意してください。

❗ **電源プラグは確実に差し込む**
電源プラグはホコリなどが付着していないことを確認し、プラグを根元まで緩みなく確実に差し込んでください。差し込みに不具合があると感電や火災の原因となることがあります。

❗ **アースの取付工事を行う**
アースの取付は安全のために行ってください。なお、不完全なアース取付は感電や火災の原因となります。

⃠ **アースをガス管や水道に接続しない**
アースはガス管や水道管などに接続しないでください。火災や感電の恐れがあります。

⃠ **電源コードや電源プラグの破損・加工をしない**
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を乗せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えたり、加工しないでください。

❗ **水平な安定した床面に設置する**
ぐらついた台の上や傾いた所に設置すると、ウォーターサーバーが転倒したり、ウォーターボトルが落下したりして、ケガや感電、火災の原因となります。

❗ **壁から１０ｃｍ以上離して設置する**
ウォーターサーバーの背面と壁との距離を１０ｃｍ以上あけてください。

❗ **定期的に清掃する。**
ウォーターサーバーを衛生的に保つため、定期的な清掃をおこなってください。

❗ **電源は単相１００Ｖ・定格１５Ａ以上の専用コンセントを使用する**
延長コードを使用したり、タコ足配線をおこなったりすると、火災や漏電の原因になります。

⃠ **ウォーターサーバーの上にウォーターボトル以外のものを置かない**
ウォーターサーバーの上に花瓶など他のものを置かないでください。ケガや故障・感電・火災の恐れがあります。

⚠ 警告

ウォーターサーバーのそばで可燃物を扱わない
ウォーターサーバーの近くでシンナーなどの可燃物や揮発性の高いものを使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。

ウォーターサーバーやウォーターボトルは、次のような場所に置かない
・直射日光の当たる場所
・湿気やホコリの多い場所
・高温になる場所
・不衛生な場所
・においの強い物（芳香剤・殺虫剤など）がある場所
水質に影響を与え、味などを損なう恐れがあります。

冷水取水中に、取水口を下から直接覗き込まない
※青い光は紫外線ではありません。

ウォーターサーバーの分解・修理・改造をしない
故障や感電・火災・やけどの恐れがあります。修理が必要な場合は取扱店にご連絡ください。

アクアクララの飲料ボトル以外は禁止
他の水や液体をウォーターボトルに入れて使用したり、他の水や液体の入ったウォーターボトルをウォーターサーバーに装填したりして使用しない。ウォーターサーバー内部が汚染され、水質に影響を与え、味などを損なう恐れがあります。

異常がある時（こげ臭いなど）は使用しない
こげ臭いなど、異常が感じられた時は、電源プラグを抜いて使用を中止し取扱店へご連絡ください。

⚠ 注意

解約時はウォーターサーバーを取扱店へ返却する
ウォーターサーバー解約時は、取扱店へ必ず連絡をして頂き、無断で放置・廃棄を行わないでください。

ウォーターサーバーの上に乗ったり、揺すったり、傾けたりしない
事故や故障の原因になります。

ウォーターサーバーの内部には手を触れない
温水タンク・ヒーターなどの高温部があるので手をふれないでください。やけどや怪我の恐れがあります。

ウォーターサーバーを移動した場合は、移動後約１時間以上たってから、電源プラグをコンセントに差し込む
故障の原因になります。

新しいウォーターボトルが無い時は、空のウォーターボトルを取り外さない
ウォーターボトルを取り外したままにしておくと、ウォーターガードが汚染される恐れがあります。

ウォーターサーバーは、気温が氷点下になる場所や、発熱物（暖房器具）の熱の影響を受ける場所には設置しない。
故障の原因になります。

お願い

ウォーターサーバーは屋内専用です。屋外での使用は避けてください。

温水取水口からは高温のお湯がでますので火傷にご注意ください。小さいお子さまがいる場合は特にご注意ください。

日常のお手入れ時以外は衛生上、電源や温水スイッチを切らないでください。

ウォーターサーバーを移動させる際、取水口部を持たないでください。

冷媒（フロンガス）漏れが発生した場合は、直ぐに窓を開けて空気を入れ替えて、取扱店へご連絡ください。

３．ウォーターサーバーの設置方法

※水を受けるため容器（７００ｃｃ以上の容量があるもの）を用意してください。

① ウォーターサーバー背面を壁から１０ｃｍ以上離した水平の安定した場所に設置します。

※必ず水受け皿も安定した台の上へしっかり乗せてください。

② ウォーターサーバーへウォーターボトルをセットします。

※ウォーターボトルセット方法はＰ８の【ウォーターボトル交換方法】をご確認ください。

③ 電源プラグを緩みなく、根元までしっかりとコンセントに差し込みます。

※電源に接続する際に、延長コードの使用やタコ足配線はさけてください。
※電源プラグは濡れた手で触らないでください。

④ 加熱スイッチと省エネスイッチを同時に５秒間押すとＵＶ確認ランプが点滅します。（ＵＶ確認ランプが約１０秒間点滅）

ＵＶ確認ランプ点滅

⑤ ＵＶ確認ランプ点滅中に温水取水スイッチを押し、指を離します。約３０秒ほどで温水取水口から水がでます。コップ１杯程度（２００ｃｃ以上）取水した後、再度温水取水スイッチを押して、水の注水を止めてください。

※出てきた水は容器で受けて排水してください。

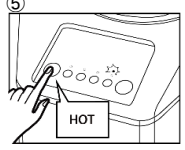

ＵＶ確認ランプ点滅

⑥ 再度、加熱スイッチと省エネスイッチを同時に約５秒間押し、ＵＶ確認ランプを点滅させます。（ＵＶ確認ランプが約１０秒間点滅）

ＵＶ確認ランプ点滅

⑦ ＵＶ確認ランプ点滅中に省エネスイッチを押し、指を離します。冷水取水口から水が出始めますので、容器で水を受けてください。なお水は自動的に止まりますので、そのままお待ちください。（水は約６００ｃｃほど出ます）

※水は複数回に分けて出ますが、故障ではございません。

⑧ ウォーターサーバー背面の温水スイッチをＯＮにします。
※ 日常のお手入れ時以外は、温水スイッチをＯＦＦにしないでください。

⑨ 冷水取水スイッチを押し、冷水取水口から容器で水を約１００ｃｃ受けて排水してください。その際、冷水取水口から出る水流がまっすぐに一定方向に取水されていることを確認します。もし、水流が安定せずにばらつく場合は、再度上記⑥・⑦の作業を行ってください。

※冷水取水スイッチを押している間、水が取水されます。

⑩ ウォーターガード付近や背面などから水漏れや異常がないかを確認します。異常がある場合は、取扱店へご連絡してください。

⑪ 温冷ともに約３０～４０分で適温になります。

４．チャイルドロックの設定／解除方法

小さなお子様が誤ってウォーターサーバーのスイッチを押したりしても、ウォーターサーバーが作動しないようにするチャイルドロック機能の設定が出来ます。

【チャイルドロックの設定方法】
チャイルドロックスイッチを約３秒間押します。チャイルドロックがかかるとチャイルドロックランプが赤く点灯し、全ての操作が出来なくなります。

チャイルドロック点灯

【チャイルドロック設定中の取水方法】
（一時的にチャイルドロックを解除し、スイッチ操作を可能にする場合）

① チャイルドロックスイッチを約３秒間押します。

② チャイルドロックランプが消灯し、チャイルドロックが一時的に解除され全てのスイッチ操作が可能になります。

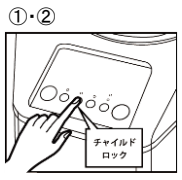

チャイルドロックを一時解除した場合、最後のスイッチ操作から指を離した約１０秒後、自動的にチャイルドロックがかかります。

※ 取水後など、直ぐにチャイルドロックをかけたい場合は、チャイルドロックスイッチを約３秒間押して、チャイルドロックランプを赤く点灯させてください。

【チャイルドロックの設定解除方法】
（チャイルドロック機能が不要になった場合）

① チャイルドロックランプが点灯していることを確認してください。

② チャイルドロックスイッチと加熱スイッチを同時に約５秒間押します。

③ チャイルドロックランプが消灯し、チャイルドロックが解除されます。

※ チャイルドロックを再び設定する場合は、上記の【チャイルドロック設定方法】の手順を行ってください。

５．冷水・温水の取水方法

【冷水の出し方】
① 冷水取水スイッチを押すと、冷水が出ます。

② 冷水取水スイッチを離すと、冷水が止まります。

※３０秒間連続で冷水を取水した場合、アラームが鳴り一時的に冷水の取水ができなくなります。約５秒後に再度アラームが鳴ると冷水の取水が可能になります。

【温水の出し方】
① ロック解除スイッチを押して、ロックを解除します。ロック解除中はランプが点灯します。

② ランプ点灯中、温水取水スイッチを押すと、温水が出ます。

③ 温水取水スイッチを離すと、温水が止まります。

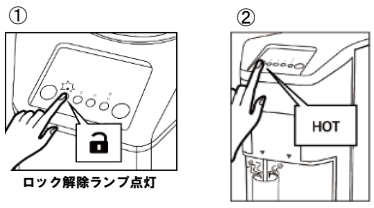

ロック解除ランプ点灯

※チャイルドロックを設定されている方は、一時的に解除し（Ｐ６【チャイルドロック設定中の取水方法】を参照）全てのスイッチ操作を可能にしてから上記の操作【冷／温水の出し方】を行ってください。

６．省エネモード設定／解除方法

省エネモードとは、温水の温度を下げて保温する節電モードのことです。

【省エネモード設定方法】
省エネスイッチを押すと、省エネモードランプが点灯して、省エネモードになります。

省エネモードランプ点灯

【省エネモード解除方法】
①省エネスイッチを押すと、省エネモードが解除されます。

② 温水が適温になるまで省エネランプは点滅します。

③適温になりましたら、省エネランプが消灯しアラームが鳴ります。

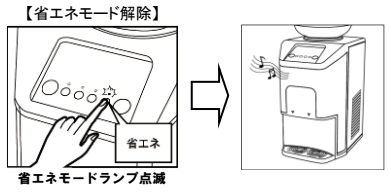

省エネモードランプ点滅

※チャイルドロックを設定されている方は、一時的に解除し（Ｐ６【チャイルドロック設定中の取水方法】を参照）全てのスイッチ操作を可能にしてから上記の操作【省エネモード設定／解除方法】を行ってください。

7．加熱機能の使用方法

加熱機能とは、温水を加熱して一時的に高温にする機能のことです。

【加熱機能の使用方法】
① 加熱スイッチを押すと、加熱ランプが点灯します。

② 適温になると、加熱ランプが消灯し、アラームが鳴ります。

※ 省エネモード作動中でも加熱機能はご使用頂けます。その際、省エネランプは適温になるまで点滅します。

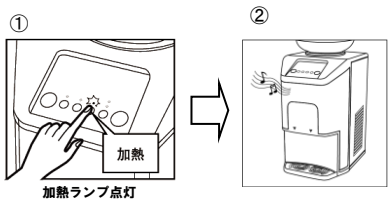

※チャイルドロックを設定されている方は、一時的に解除し（Ｐ６【チャイルドロック設定中の取水方法】を参照）全てのスイッチ操作を可能にしてから上記の操作【加熱機能の使用方法】を行ってください。

8．ウォーターボトル交換方法

① 新しいウォーターボトルの賞味期限を確認します。

② ウォーターボトルのキャップ周辺・ボトル本体の順に清潔な布巾で拭きます。

③ キャップ周りのフィルムとキャップシールを剥します。

④ 空になったウォーターボトルを両手で持ち、垂直方向にウォーターガードから引き上げます。

⑤ ウォーターガードに水がたまっている場合は、掃除をします。
掃除方法はＰ９の【ウォーターガード部分とその周辺（ボトル交換時）】をご確認ください。

⑥ 新しいウォーターボトルのキャップ中央部をウォーターガードの突起部にくるように合わせて、垂直に差し込んでください。

⑦ そのまましっかり固定されるまで、ウォーターボトルを押し込んでください。

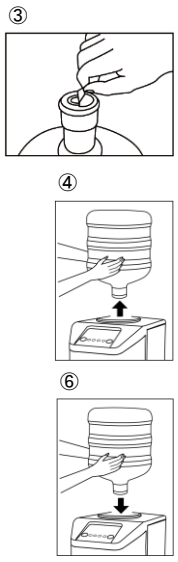

9．日常のお手入れ

■ 感電防止のため、ウォーターサーバーの掃除前には電源プラグを抜いてください。

■ ウォーターサーバーや手が濡れたままの状態でお手入れを行わないでください。

■ 必ず手を洗い、清潔な状態でお手入れを行ってください。

※ お手入れ後の再使用時に異常を感じた場合は、取扱店までご連絡ください。

【ウォーターガード部分とその周辺（ボトル交換時）】
① 清潔な布巾やキッチンペーパーなどで、ウォーターガードにたまっている水を完全に吸い取ってください。

② 市販のアルコール系衛生剤（無香料）を清潔なキッチンペーパーなどに吹き付けウォーターガードを丁寧に掃除してください。

③ 乾燥させてから、新しいウォーターボトルを取り付けてください。

※ ウォーターガード中央の突起物に、手を触れないように注意してください。

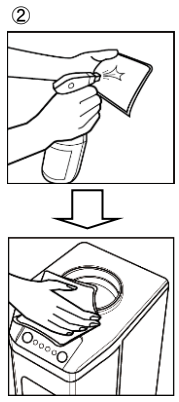

【取水口とその周辺（１日１回）】
※ 火傷の危険があるため、お湯の使用後<u>３０分以上たってから</u>お手入れを開始してください。
※ 取水口内の溜まっている水がこぼれた時は、清潔な布巾などで水をふき取ってください。

① 市販のアルコール系衛生剤（無香料）をキッチンペーパーなどに吹き付け、取水口付近を掃除する。

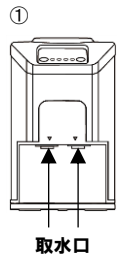

【水受け皿（１日１回）】
① 水受け皿を上に押し上げてウォーターサーバーから取り外し、台所中性洗剤で丁寧に洗います。

② 清潔な乾いた布で、水気をよく拭き取ります。

③ 元の位置に取り付けます。

【本体外面部分（１週間１回）】
① 本体の汚れを清潔なやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを拭き取ってください。

② 水を含ませた布で水拭き後、から拭きをする。

※ 台所用中性洗剤以外の洗剤やクレンザー、シンナー、ベンジンを絶対に使用しないでください。外装部の割れ、変色の原因に繋がります。

※ スポンジ、たわしを使用しないでください。傷をつける原因になります。

【機器背面の放熱部（定期的）】
ウォーターサーバーの裏にホコリが付着した場合は、掃除機で吸い取ってください。

【電源プラグの点検（定期的）】
① 電源プラグが緩みなく確実に根元まで差し込まれているか？
② 電源プラグにホコリが付着していないか？付着している場合は、掃除機で吸い取ってください。その後、乾いた布で拭いてください。
③ 電源プラグ・コードに亀裂がないか？
④ 電源コードが発熱していないか、重いものの下敷きになっていないか？

【水漏れの点検（定期的）】
ウォーターサーバーの底面や背面部より水漏れがないかを確認してください。水漏れのまま使用すると、感電の原因になります。

【冷水の排水（必要時）】
冷水は毎日コップ１杯以上ご利用ください。
ご利用しなかった場合は、冷水を５０ｃｃ以上排水して頂いた上でご利用を開始してください。

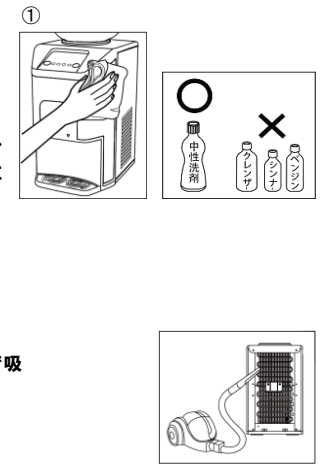

１０．故障かなと？と思ったら

こんなときは	このような原因が考えられます。	処置
冷水・温水とも水がでない	電源プラグは差し込まれていますか？	電源プラグを差し込んでください。
	ウォーターボトルが空になっていませんか？	ウォーターボトルを交換してください。⇒　８Ｐ
	チャイルドロックがかかっていませんか？	チャイルドロックを解除してください。⇒　６Ｐ
温水だけがでない	ウォーターボトルが空になっていませんか？	ウォーターボトルを交換してください。⇒　８Ｐ
冷水だけがでない（ＵＶ確認ランプが消灯している）	ＵＶランプが切れています。	取扱店へ連絡してください。
冷水だけがでない（ＵＶ確認ランプが点滅している）	機器内の装置が正常に作動してません。	５Ｐの⑥・⑦・⑨の作業を行ってください。
スイッチを押していないのに冷水・温水が出る	機器内の装置の故障が考えられます。	電源プラグをコンセントから抜き、取扱店までご連絡ください。
温まらない	省エネ作動中ではありませんか？	異常ではございません。
	温水を大量に出したあとは、設定温度に戻るまでしばらく時間がかかります。	異常ではございません。しばらく時間をおいてからご使用ください。
冷えない	冷水を大量に出したあとは、設定温度に戻るまでしばらく時間がかかります。	異常ではございません。しばらく時間をおいてからご使用ください。
	ウォーターサーバー背面の放熱部から、熱気を放熱できていません。	・本体の背面に十分なスペース（１０ｃｍ以上）を確保します。 ・直射日光が当たらない場所にウォーターサーバーを移動してください。 ・放熱部にホコリがたまっている場合は掃除機で吸い込んでください。⇒１０Ｐ
スイッチを押しても反応しない	チャイルドロックがかかっていませんか？	チャイルドロックを解除してください。⇒６Ｐ
水が漏れている	ウォーターサーバーに不具合が発生している可能性があります。	ウォーターボトルをウォーターサーバーから抜いたあと、取扱店へ連絡してください。
機器から「コトッ」「カチッ」という音がする	冷水・温水の温度を保つために、定期的に機器内の装置が作動する音です。	異常ではございません。
ＵＶ確認ランプが点滅している	ＵＶランプが切れる前のサインです。	取扱店へご連絡ください。

こんなときは	このような原因が考えられます。	処置
省エネランプとＵＶ確認ランプが同時に点滅している。	ウォーターサーバー内でエラーが発生しております。	ロック解除スイッチと省エネスイッチを同時に３秒押してエラーのリセットを行い、ＵＶ確認ランプが点灯してからご使用ください。再度点滅が発生したら取扱店までご連絡ください。
継続的に冷水・温水が漏れる。	機器内の装置の故障が考えられます。	ウォーターボトルをウォーターサーバーから取外し、ウォーターサーバー背面の温水スイッチをＯＦＦします。次に電源プラグをコンセントから抜いて頂き、取扱店までご連絡ください。水漏れが激しい場合は、お風呂場など水に濡れても問題ない場所にウォーターサーバーを移動させてください。

【取扱店】

【発売元】アクアクララ株式会社
住所：京都品川区西五反田２－２７－３　五反田フロントビル２Ｆ
TEL ：　0120-331-626
E-mail: info@aquaclara.co.jp

©AQUACLARA・CHARAKEN・ROBOT